

Istruzioni operative



Home

Informazioni generali

Note di sicurezza

Dati tecnici

Installazione meccanica

Installazione elettrica

Messa in servizio

Risoluzione dei problemi

Note ambientali e indicazioni sul riciclo

Inverter i510 cabinet



0.25 ... 15 kW

Informazioni generali

Panoramica

Informazioni

Identificazione

Convenzioni

Panoramica esemplificativa dell'inverter

Collegamento PE

X100 Alimentazione di rete

X9 Uscita relè

Vite IT a partire da 0.55 kW

X216 Rete bus di campo, opzionale

X20 Modulo di memoria

LED di stato rete

LED di stato inverter

Schermatura rete, opzione

Switch CANopen/Modbus

Interfaccia interna


Modulo di diagnostica

Piastra per schermo per collegamenti di comando

X3 Morsetti di comando I/O basic

Vite IT

X105 Collegamento motore

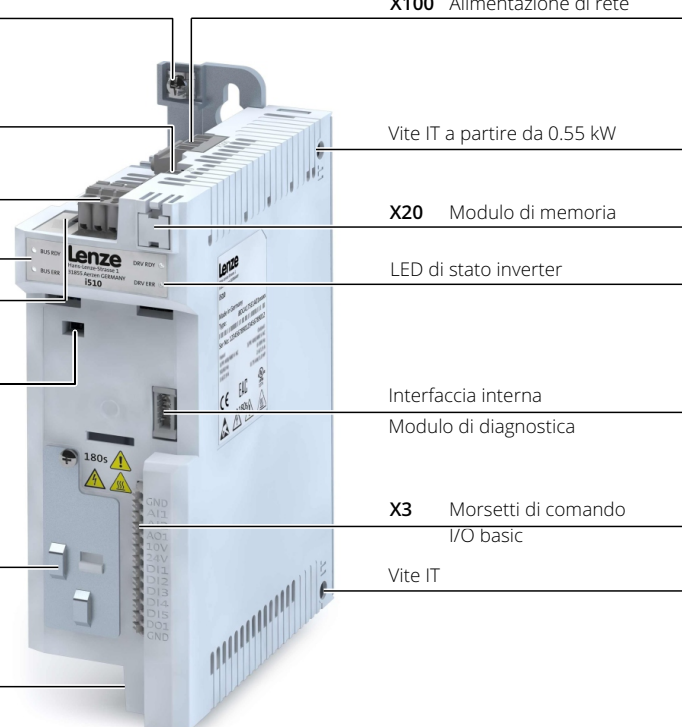

Informazioni generali

Panoramica

Informazioni

Identificazione

Convenzioni

Importante: prima dell'installazione leggere attentamente le presenti istruzioni e attenersi a quanto indicato nelle note di sicurezza.

Questo documento tratta solo i quesiti più frequenti illustrandoli in modo semplificato ai fini di una migliore comprensione. Spiegazioni tecniche e funzionali dettagliate possono essere consultate nella documentazione di prodotto approfondita. La documentazione completa relativa ai prodotti Lenze contenente ulteriori informazioni e ausili è disponibile alla pagina: www.lenze.com

Utilizzo conforme

- Il prodotto è un mezzo d'esercizio a uso professionale destinato all'impiego per attività commerciali, determinate professioni o nell'industria. Non è prevista la vendita al pubblico. IEC 60050 [IEV161-05-05]
- Al fine di evitare danni materiali e a persone è necessario prevedere sistemi di sicurezza e protezione da installare a monte!
- È necessario rimuovere i dispositivi di fissaggio per il trasporto.
- Il prodotto può essere impiegato unicamente alle condizioni di utilizzo e nelle posizioni di montaggio prescritte.
- L'apparecchio è idoneo esclusivamente per l'installazione in quadro elettrico o, in base al grado di protezione, anche per il montaggio a parete.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con motori adatti al funzionamento con inverter.
- Non è consentito utilizzare il prodotto in ambito privato, in aree a rischio di esplosione o in presenza di gas, oli, acidi dannosi e radiazioni.

Norme e direttive specifiche applicabili all'apparecchio

- Il prodotto soddisfa i requisiti di protezione della direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE.
- Agli inverter si applica la norma armonizzata EN IEC 61800-5-1. (Europa).
- Le norme nordamericane sulla sicurezza elettrica sono la UL 61800-5-1 e CAN/CSA C22.2 n. 274.

Norme e direttive rilevanti per l'utilizzatore

- Se il prodotto viene utilizzato in base ai rispettivi dati tecnici, i sistemi di azionamento nei quali è integrato rispettano i criteri della normativa EN IEC 61800-3 (la categoria C2 è simile alla FCC classe A).
- La misurazione della tensione di prova nel quadro di prove di isolamento tra potenziale 24 V e PE deve essere effettuata secondo la norma EN 61800-5-1.
- Il cablaggio va effettuato secondo la norma EN IEC 60204-1 o US National Electrical Code NFPA 70 / Canadian Electrical Code C22.1.

Messa in servizio

- È vietato procedere alla messa in servizio o all'esercizio conforme alla destinazione d'uso di una macchina che includa il prodotto fino a che non viene accertata la conformità della macchina alle prescrizioni della Direttiva macchine 2006/42/CE e della norma EN IEC 60204-1.
- La messa in servizio o l'esercizio per gli scopi previsti sono consentiti solo nel rispetto delle disposizioni della Direttiva EMC 2014/30/UE.
- In aree residenziali l'apparecchio può causare interferenze EMC. L'utilizzatore è tenuto ad adottare adeguate misure di soppressione dei disturbi.

Informazioni generali

- Panoramica
- Informazioni
- Identificazione
- Convenzioni

Identificazione dei prodotti

I

5

1

A¹

E

137²

F³

1

0

V

0⁴

0⁵

000S⁶

1

Generazione	
A	Generazione 1
B	Generazione 2

2

Potenza nominale	
125	0.25 kW
137	0.37 kW
155	0.55 kW
175	0.75 kW
211	1.1 kW
215	1.5 kW
222	2.2 kW
230	3 kW
240	4 kW
255	5.5 kW
275	7.5 kW
311	11 kW

3

Tensione di alimentazione e tipo di collegamento	
B	1/N/PE AC 230/240 V
C	3/PE AC 230/240 V
D	1/N/PE AC 230/240 V 3/PE AC 230/240 V
F	3/PE AC 400 V 3/PE AC 480 V

4

Soppressione disturbi	
0	Senza soppressione disturbi
1	Filtro RFI integrato

5

Ambito di impiego	
0	Impostazione predefinita dei parametri: Area UE (reti da 50 Hz)
1	Impostazione predefinita dei parametri: Area USA (reti da 60 Hz)

6

Varianti di esecuzione	
000S	I/O basic senza rete bus di campo
001S	I/O basic con CANopen/Modbus RTU

Informazioni generali

Panoramica

Informazioni

Identificazione

Convenzioni

Note di sicurezza

Per note di sicurezza si intendono informazioni sull'impiego dei prodotti volte a segnalare all'utente eventuali pericoli e a indicare i comportamenti corretti che prevengano danni a persone. Nel presente documento tali informazioni sono suddivise, secondo la norma ANSI Z535.6 come segue:

PERICOLO!

Segnala una situazione di rischio particolarmente elevato. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta gravi lesioni irreversibili o la morte.

AVVERTENZA!

Segnala una situazione di rischio particolarmente elevato. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta gravi lesioni irreversibili o mortali.

ATTENZIONE!

Segnala una situazione di rischio. Il mancato rispetto di questa avvertenza comporta lesioni di lieve o media entità.

AVVISO

Segnala il rischio di danni materiali. Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare danni materiali.

Modalità di scrittura dei numeri

La presente documentazione utilizza come separatore dei decimali il punto.
Esempio: 1234.56

Note di sicurezza

Note fondamentali sulla sicurezza

Altri pericoli

Note fondamentali sulla sicurezza

⚠ PERICOLO!

Attenzione: la mancata osservanza delle note di sicurezza generali sotto riportate può comportare gravi danni a persone o cose!

- Utilizzare il prodotto solo per la destinazione d'uso prevista.
- Evitare di mettere in funzione il prodotto in presenza di evidenti danni.
- Non è consentito apportare modifiche tecniche al prodotto.
- Evitare di mettere in funzione il prodotto se non completamente montato.
- Non è consentito azionare il prodotto in mancanza delle calotte di protezione necessarie.
- Inserire o estrarre i collegamenti a innesto solo in assenza di tensione.
- Il prodotto può essere rimosso dall'impianto in cui è installato solo in assenza di tensione.
- Durante e dopo il funzionamento, i prodotti – in funzione del rispettivo grado di protezione – potrebbero presentare parti sotto tensione oppure mobili o rotanti. Le superfici potrebbero surriscaldarsi.
- Attenersi alle prescrizioni della documentazione fornita a corredo. Le misure di sicurezza costituiscono il presupposto per garantire un funzionamento sicuro e privo di anomalie e per ottenere le caratteristiche di prodotto specificate.
- Le indicazioni relative a processi e specifiche, le procedure e gli schemi di collegamento riportati nella rispettiva documentazione sono suggerimenti di cui è necessario verificare l'applicabilità al singolo caso. Lenze in quanto produttore dell'apparecchio non garantisce l'idoneità delle procedure e dei suggerimenti di collegamento illustrati.
- Tutti gli interventi con/sull'apparecchio possono essere effettuati unicamente da personale tecnico qualificato. Le norme IEC 60364 e CENELEC HD 384 definiscono la qualifica di tali persone come segue:
 - hanno acquisito familiarità con l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e il funzionamento del prodotto;
 - trattasi di soggetto che dispone delle necessarie qualifiche per effettuare tali interventi;
 - trattasi di soggetto che conosce ed è in grado di applicare tutte le disposizioni antinfortunistiche, le direttive e le norme vigenti nel luogo di installazione.

AVVISO

Protezione del dispositivo

Effettuare test di resistenza di isolamento tra i morsetti del potenziale di controllo 24 V e PE. La tensione di prova massima non deve superare i 110 V DC.

AVVISO

Uso non conforme prevedibile

Gli inverter non possono essere utilizzati in combinazione con motori DC.

Note di sicurezza

Note fondamentali sulla sicurezza

Altri pericoli

Altri pericoli

Nella valutazione dei rischi per la propria macchina o il proprio impianto, l'utilizzatore deve prendere in considerazione i cosiddetti rischi residui. Attenzione: la mancata osservanza di questi ultimi può comportare gravi danni a persone o cose!

PERICOLO!

Tensione elettrica pericolosa

Durante il funzionamento e fino a 20 minuti dopo la disinserizione dalla rete, i collegamenti dell'apparecchio potrebbero essere ancora sotto tensione elettrica.

La corrente di dispersione verso terra (PE) è rispettivamente >3.5 mA AC o >10 mA DC.

Possibili conseguenze

- Morte o gravi lesioni dovute a scossa elettrica

Misure di protezione

- Tutti gli interventi sull'apparecchio vanno effettuati in assenza di tensione.
- Accertare l'assenza di tensione!
- Una volta disattivata la tensione di rete, attenersi alle istruzioni riportate sulle targhe dell'apparecchio.
- Dopo lo spegnimento attendere l'arresto dell'azionamento.
- Implementare le misure contemplate dalla norma EN IEC 61800-5-1 o EN IEC 60204-1, ossia installazione fissa e collegamento PE a norma.

Grado di protezione - Protezione delle persone e dei dispositivi

I dati valgono solo allo stato montato, pronto per il funzionamento.

Protezione del motore

A fronte di determinate impostazioni degli inverter il motore collegato si potrebbe surriscaldare.

- Questo potrebbe accadere ad es. in seguito a funzionamento prolungato con ventilatore integrato, a basse velocità,
- oppure in seguito a funzionamento prolungato della frenatura DC.

Prodotto

È necessario osservare le avvertenze riportate sulle targhette!

Tensione elettrica pericolosa



Prima di operare con il prodotto verificare che i collegamenti di potenza non siano sotto tensione!

Attenzione: una volta disattivata la rete, i collegamenti di potenza presentano tensione elettrica per la durata indicata con l'apposito simbolo.



Componenti sensibili alle scariche elettrostatiche

Prima di effettuare interventi sul prodotto, il personale deve eliminare le cariche elettrostatiche accumulate.



Alta corrente di dispersione

Effettuare l'installazione fissa e il collegamento PE in conformità alle norme: EN IEC 61800-5-1/EN IEC 60204-1



Superficie surriscaldata

utilizzare il dispositivo di protezione individuale o attendere che la superficie si raffreddi.

Protezione della macchina/dell'impianto

- Gli azionamenti possono raggiungere sovravelocità pericolose, dovute ad es. a elevate frequenze in uscita in presenza di motori e macchine non idonei allo scopo. Gli inverter non offrono protezione contro tali condizioni operative. È necessario pertanto utilizzare componenti esterni aggiuntivi.
- Attivare i contattori del cavo motore solo con l'inverter inibito. L'attivazione con inverter abilitato è consentita solo se non intervengono le funzioni di sorveglianza.

Motore

In caso di cortocircuito di due transistori di potenza, si può presentare una rotazione residua a livello motore fino a 180°/numero di coppie di poli (es. con un motore a 4 poli: rotazione residua max. 180°/2 = 90°).

Dati tecnici

Norme e condizioni di utilizzo

Norme e condizioni di utilizzo

Omologazioni		CE (Unione Europea)		Maggiori informazioni e certificati di omologazione: https://www.lenze.com/it-it/prodotti/inverter/inverter/inverter-i510-cabinet
		UKCA (Gran Bretagna)		
		cULus (USA, Canada)		
Ambiente	RoHS			
Efficienza energetica	High Efficiency	EN IEC 61800-9-2	Classe IE2	
Grado di protezione				I dati valgono per lo stato del prodotto montato e pronto all'uso
	EN	EN IEC 60529	IP20	
	UL	UL 50E	Tipo 1	Protezione da contatto UL 50E Tipo 1 paragonabile a NEMA 1
UL 61800-5-1		Open type	In impianti con omologazione UL	
Condizioni ambientali	Funzionamento	EN 60721-3-3:1995 + A2:1997	3K3 (-10 ... +60 °C)	Funzionamento con frequenza di commutazione 2 o 4 kHz: sopra i +45 °C ridurre la corrente nominale in uscita del 2.5%/ °C Funzionamento con frequenza di commutazione 8 o 16 kHz: sopra i +40 °C ridurre la corrente nominale in uscita del 2.5%/ °C
			3C3	Per sostanze chimicamente attive
			3S2	Per sostanze meccanicamente attive
Tipi di rete			TT, TN	Tensione verso terra: max. 300 V
			IT	Utilizzare le misure per reti IT descritte! Reti IT non rilevanti per gli impianti omologati UL
Riavvio della rete di alimentazione		Possibile 3 volte in un minuto		
Lunghezza cavo motore max.		applicabile all'apparecchio; vedi dati tecnici del manuale Project Planning		
Frequenza in uscita max.		0 Hz ... 599 Hz		
Capacità di sovraccarico		Heavy Duty 200% per 3 s; 150% per 60 s Light Duty: 167 % per 3 s, 125 % per 60 s		

Altre descrizioni dettagliate e condizioni di utilizzo sono riportate nel manuale Project Planning.

Installazione meccanica


Preparazione

Dimensioni e montaggio


Montaggio supporto schermato

I51xE125 ... I51xE240 (accessori opzionali)


Il supporto schermato va avvitato sulla piastra di montaggio insieme all'inverter.

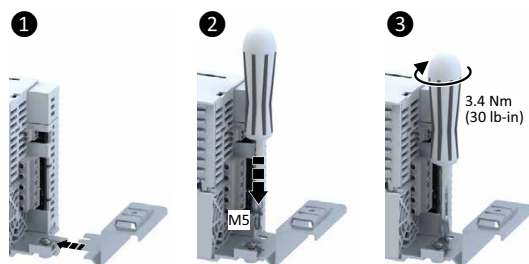

I51AE255 ... I51AE311 (accessori opzionali)

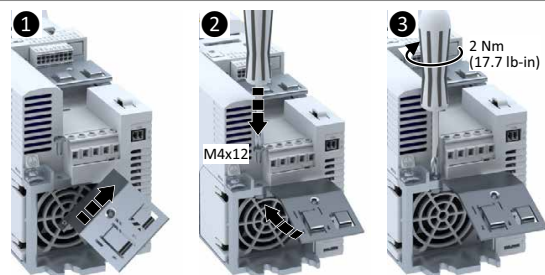

I51BE275 ... I51BE311 (accessori opzionali)

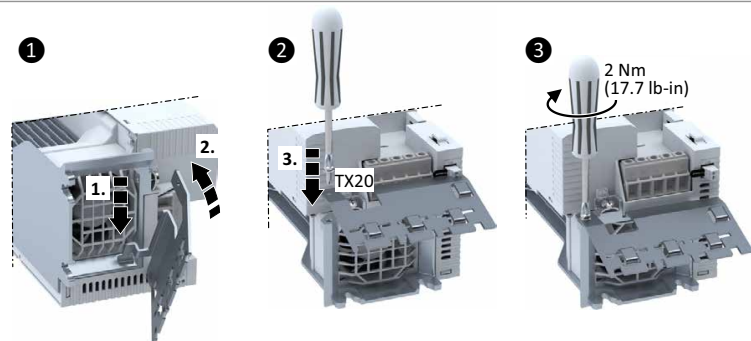

Installazione meccanica

Preparazione

Dimensioni e montaggio


Dimensioni e montaggio

AVVISO

Gli spazi liberi riportati per il montaggio sono quote minime, atte a garantire una sufficiente circolazione dell'aria di raffreddamento. Le quote non prendono in considerazione i raggi di curvatura dei cavi di collegamento.

Indipendentemente dalla taglia, è possibile installare più inverter i5xx cabinet direttamente affiancati. Tra i singoli apparecchi non è necessario tenere una quota di rispetto.

Inverter	Potenza nominale [kW]	Peso [kg]	H [mm]	B [mm]	T [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	Vite	E1 [mm]	E2 [mm]
Apparecchi per alimentazione di rete monofase 230/240 V										
I51AExxxB	0.25 ... 0.37	0.75	155	60	130	165	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxB	0.55 ... 0.75	0.95	180	60	130	190	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxB	1.1 ... 2.2	1.35	250	60	130	260	-	2x M5	>50	>50
Apparecchi per alimentazione di rete monofase/trifase 230/240 V										
I51AExxxD	0.25 ... 0.37	0.75	155	60	130	165	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxD	0.55 ... 0.75	0.95	180	60	130	190	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxD	1.1 ... 2.2	1.35	250	60	130	260	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxC	4... 5.5	2.1	250	90	130	260	30	4x M5	>50	>100
Apparecchi per alimentazione di rete trifase 400/480 V										
I51AExxxF	0.37	0.75	155	60	130	165	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxF	0.55 ... 0.75	0.95	180	60	130	190	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxF	1.1 ... 2.2	1.35	250	60	130	260	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxF	3 ... 4	2.3	250	90	130	260	30	4x M5	>50	>100
I51BExxxF	3 ... 4	1.35	250	60	130	260	-	2x M5	>50	>50
I51AExxxF	5.5	2.3	250	90	130	260	30	4x M5	>50	>100
I51AExxxF	7.5 ... 11	3.7	276	120	130	285	60	4x M5	>50	>100
I51BExxxF	7.5 ... 11	3.7	276	120	130	285	60	4x M5	>50	>100

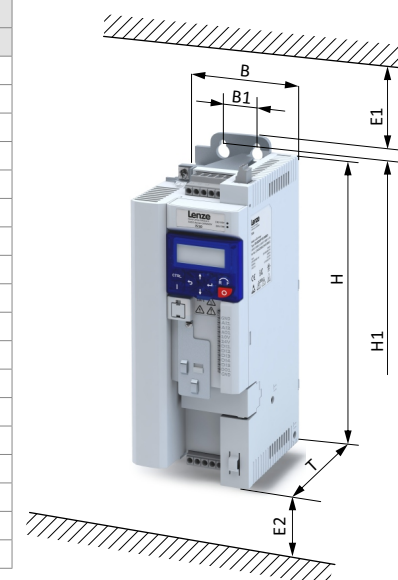

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti


Preparazione del collegamento a una rete IT

AVVISO

I componenti interni presentano un potenziale di terra

Possibile conseguenza: I dispositivi di sorveglianza della rete IT intervengono.

- Inserire un trasformatore d’isolamento a monte.
- Prima di collegare l’inverter a una rete IT, è tassativo rimuovere le viti contrassegnate con “IT”.

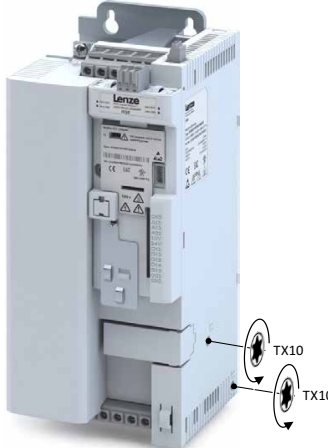I51AE125 ... I51AE137	I51AE155 ... I51AE222 I51BE230 ... I51BE240	I51AE230 ... I51AE311 I51BE275 ... I51BE311
		

Installazione elettrica

Preparazione

Schema di collegamento

Monofase | 230/240 V

Trifase | 230/240 V

Trifase | 400 V

Trifase | 480 V


Morsetti di comando

Uscita relè

Reti

Schema di collegamento

Lo schema di collegamento è esemplificativo per tutte le classi di tensione e potenza.

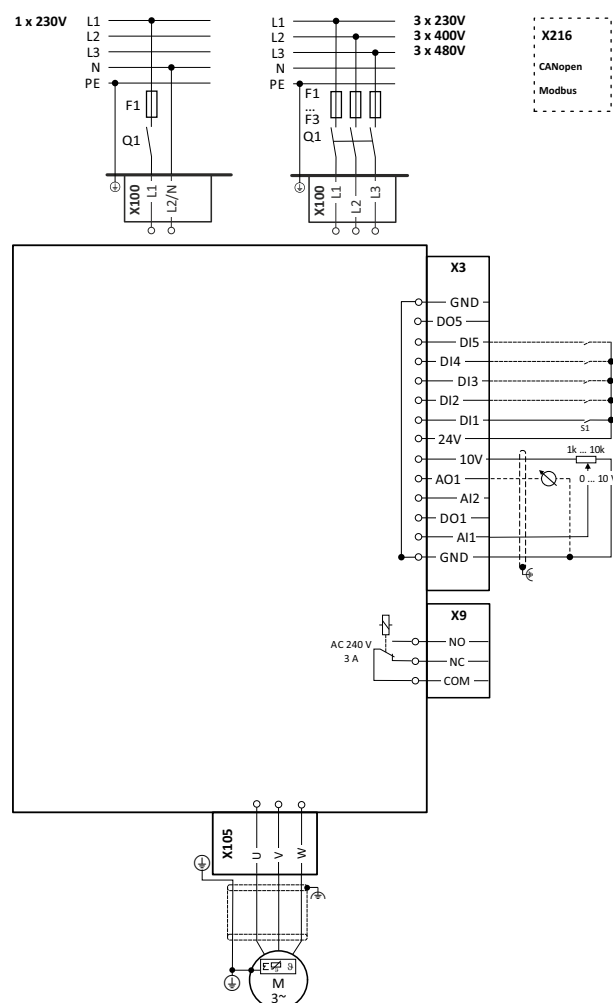


Installazione elettrica conforme EMC

Il sistema di azionamento (inverter e motore) è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE se installato secondo le prescrizioni per i tipici sistemi di azionamento CE. Tali direttive vanno osservate anche in caso di installazioni conformi alla norma FCC Parte 15 o ICES 001. La struttura nel sito di installazione deve supportare l'installazione conforme EMC con cavi motore schermati.

- Predisporre supporti schermati conduttivi adeguati.
- Collegare le carcasse con effetto schermante, ad es. di inverter e filtri RFI, con una superficie di contatto il più ampia possibile alla piastra di montaggio collegata a terra.
- Utilizzare un punto di messa a terra centrale.

L'esempio sotto riportato illustra un cablaggio efficace.

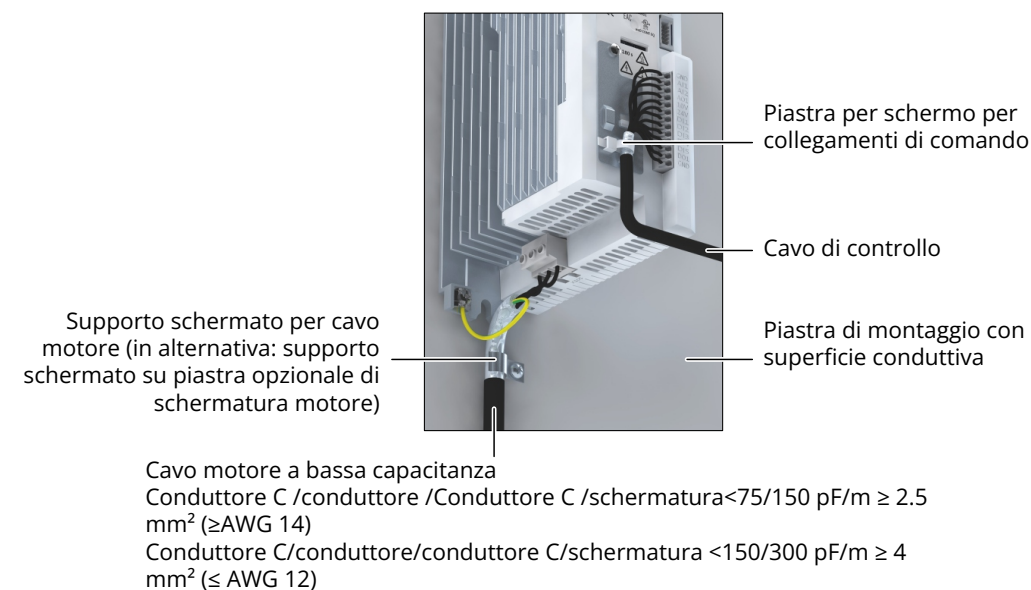

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti

Alimentazione di rete monofase 230/240 V (170 V ... 264 V, 45 Hz ... 65 Hz)

Dati dei morsetti

Inverter		I51AExxxB (monofase), I51AExxxD (mono/trifase)			
Potenza nominale	kW	0.25 ... 0.75		1.1 ... 2.2	
Collegamento		Alimentazione di rete X100		Collegamento PE	Collegamento motore X105
Tipo di collegamento		Morsetto a vite		Vite PE	Morsetto a vite
Sezione cavo max.	mm²	2.5		6	2.5
Lunghezza di spelatura	mm	8		10	8
Coppia di serraggio	Nm	0.5		2	0.5
Utensile richiesto		⊖ 0.5 x 3.0		⊕ TX20	⊖ 0.5 x 3.0

Dati nominali e dati di protezione

Inverter		I51AE													
		125B	125D	137B	137D	155B	155D	175B	175D	211B	211D	215B	215D	222B	222D
Potenza nominale	kW	0.25		0.37		0.55		0.75		1.1		1.5		2.2	
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	1.7		2.4		3.2		4.2		6		7		9.6	
Corrente in uscita max.*	A	3.4		4.8		6.4		8.4		12		14		19.2	
Funzionamento senza induttanza di rete															
Corrente nominale di rete	A	4		5.7		7.6		10		14.3		16.7		22.5	
Fusibile (EN 60204-1)															
Caratteristica		gG/gL o gRL													
Corrente nominale max.	A	16		16		16		16		32		32		32	
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65		65		65		65		65		65		65	
Interruttore automatico (EN 60204-1)															
Caratteristica		B, C													
Corrente nominale max.	A	16		16		16		16		32		32		32	
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65		65		65		65		65		65		65	
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 30 mA, tipo B													

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

Preparazione

Schema di collegamento

Monofase | 230/240 V

Trifase | 230/240 V

Trifase | 400 V

Trifase | 480 V

Morsetti di comando

Uscita relè

Reti

Alimentazione di rete trifase 230/240 V (195 V ... 264 V, 45 Hz ... 65 Hz)

Dati dei morsetti

Inverter		I51AExxxD (mono/trifase), I51AExxxD (trifase)					
Potenza nominale	kW	0.25 ... 0.75	1.1 ... 2.2	4 ... 5.5	0.25 ... 5.5	0.25 ... 2.2	4 ... 5.5
Collegamento		Alimentazione di rete X100			Collegamento PE	Collegamento motore X105	
Tipo di collegamento		Morsetto a vite			Vite PE	Morsetto a vite	
Sezione cavo max.	mm ²	2.5	6	6	6	2.5	6
Lunghezza di spelatura	mm	8	8	9	10	8	9
Coppia di serraggio	Nm	0.5	0.7	0.5	2	0.5	0.5
Utensile richiesto		$\ominus$ 0.5 x 3.0	$\ominus$ 0.6 x 3.5	$\ominus$ 0.6 x 3.5	$\oplus$ TX20	$\ominus$ 0.5 x 3.0	$\ominus$ 0.6 x 3.5

Dati nominali (Heavy Duty) e dati di protezione

Inverter		I51AE								
		125D	137D	155D	175D	211D	215D	222D	240C	255C
Potenza nominale	kW	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	4	5.5
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	1.7	2.4	3.2	4.2	6	7	9.6	16.5	23
Corrente in uscita max.*	A	3.4	4.8	6.4	8.4	12	14	19.2	33	46
Funzionamento senza induttanza di rete										
Corrente nominale di rete	A	2.6	3.9	4.8	6.4	7.8	9.5	13.6	20.6	28.8
Fusibile (EN 60204-1)										
Caratteristica		gG/gL o gRL								
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	32	32	32	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Interruttore automatico (EN 60204-1)										
Caratteristica		B, C								
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	32	32	32	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 30 mA, tipo B							≥ 300 mA, tipo B	

Dati nominali (Light Duty)

Inverter		I51AE								
		125D	137D	155D	175D	211D	215D	222D	240C	255C
Potenza nominale	kW	-	-	-	-	-	-	-	5.5	7.5
Corrente nominale in uscita (4 kHz)	A	-	-	-	-	-	-	-	20.6	27.6
Corrente in uscita max.*	A	-	-	-	-	-	-	-	33	46

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti

Alimentazione di rete trifase 400 V (340 V... 528 V, 45 Hz ... 65 Hz), 0.37 ... 7.5 kW

Dati dei morsetti

Inverter		I51AExxxF		I51BExxxF	I51xExxxF	I51AExxxF		I51BExxxF
Potenza nominale	kW	0.37... 2.2	3 ... 5.5	3 ... 4	0.37... 5.5	0.37... 2.2	3 ... 5.5	3 ... 4
Collegamento		Alimentazione di rete X100			Collegamento PE	Collegamento motore X105		
Tipo di collegamento		Morsetto a vite			Vite PE	Morsetto a vite		
Sezione cavo max.	mm²	2.5	6	4	6	2.5	6	2.5
Lunghezza di spelatura	mm	8	9	8	10	8	9	8
Coppia di serraggio	Nm	0.5	0.5	0.6	2	0.5	0.5	0.5
Utensile richiesto		⊖ 0.5 x 3.0	⊖ 0.6 x 3.5	⊖ 0.5 x 3.0	⊕ TX20	⊖ 0.5 x 3.0	⊖ 0.6 x 3.5	⊖ 0.5 x 3.0

Dati nominali (Heavy Duty) e dati di protezione

Inverter		I51AE						I51AE	I51BE	I51AE	I51BE	I51AE
		137F	155F	175F	211F	215F	222F	230F		240F		255F
Potenza nominale	kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3		4		5.5
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	1.3	1.8	2.4	3.2	3.9	5.6	7.3		9.5		13
Corrente in uscita max.*	A	2.6	3.6	4.8	6.4	7.8	11.2	14.6		19		26
Funzionamento senza induttanza di rete												
Corrente nominale di rete	A	1.8	2.5	3.3	4.4	5.4	7.8	9.6		12.5		17.2
Fusibile (EN 60204-1)												
Caratteristica		gG/gL, gRL										
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Interruttore automatico (EN 60204-1)												
Caratteristica		B, C										
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 30 mA, tipo B										≥ 300 mA, tipo B

Dati nominali (Light Duty)

Inverter		I51AE						I51AE	I51BE	I51AE	I51BE	I51AE
		137F	155F	175F	211F	215F	222F	230F		240F		255F
Potenza nominale	kW	-	-	-	-	-	-	4		5.5		7.5
Corrente nominale in uscita (4 kHz)	A	-	-	-	-	-	-	8.8		11.9		15.6
Corrente in uscita max.*	A	-	-	-	-	-	-	14.6		19		26

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti

Alimentazione di rete trifase 400 V (340 V... 528 V, 45 Hz ... 65 Hz), 7.5 ... 15 kW

Dati dei morsetti

Inverter		I51xExxxF		
Potenza nominale	kW	7.5 ... 11		
Collegamento		Alimentazione di rete X100	Collegamento PE	Collegamento motore X105
Tipo di collegamento		Morsetto a vite	Vite PE	Morsetto a vite
Sezione cavo max.	mm²	16	16	16
Lunghezza di spelatura	mm	11	11	11
Coppia di serraggio	Nm	1.2	3.4	1.2
Utensile richiesto		⊖ 0.8 x 4.0	⊕ PZ2 o stella	⊖ 0.8 x 4.0

Dati nominali (Heavy Duty) e dati di protezione

Inverter		I51AE	I51BE	I51AE	I51BE
		275F		311F	
Potenza nominale	kW	7.5		11	
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	16.5		23.5	
Corrente in uscita max.*	A	33		47	
Funzionamento senza induttanza di rete					
Corrente nominale di rete	A	20		28.4	
Fusibile (EN 60204-1)					
Caratteristica		gG/gL, gRL			
Corrente nominale max.	A	40	40	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65
Interruttore automatico (EN 60204-1)					
Caratteristica		B, C			
Corrente nominale max.	A	40	40	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 300 mA, tipo B	≥ 30 mA, tipo B	≥ 300 mA, tipo B	≥ 30 mA, tipo B

Dati nominali (Light Duty)

Inverter		I51AE	I51BE	I51AE	I51BE
		275F		311F	
Potenza nominale	kW	11		15	
Corrente nominale in uscita (4 kHz)	A	23		28.2	
Corrente in uscita max.*	A	33		47	

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti

Alimentazione di rete trifase 480 V (340 V ... 528 V, 45 Hz ... 65 Hz), 0.37 ... 7.5 kW

Dati dei morsetti

Inverter		I51AExxxF		I51BExxxF	I51xExxxF	I51AExxxF		I51BExxxF
Potenza nominale	kW	0.37... 2.2	3 ... 5.5	3 ... 4	0.37... 5.5	0.37... 2.2	3 ... 5.5	3 ... 4
Collegamento		Alimentazione di rete X100			Collegamento PE	Collegamento motore X105		
Tipo di collegamento		Morsetto a vite			Vite PE	Morsetto a vite		
Sezione cavo max.	mm²	2.5	6	4	6	2.5	6	2.5
Lunghezza di spelatura	mm	8	9	8	10	8	9	8
Coppia di serraggio	Nm	0.5	0.5	0.6	2	0.5	0.5	0.5
Utensile richiesto		⌀ 0.5 x 3.0	⌀ 0.6 x 3.5	⌀ 0.5 x 3.0	⊕ TX20	⌀ 0.5 x 3.0	⌀ 0.6 x 3.5	⌀ 0.5 x 3.0

Dati nominali (Heavy Duty) e dati di protezione

Inverter		I51AE						I51AE	I51BE	I51AE	I51BE	I51AE
		137F	155F	175F	211F	215F	222F	230F		240F		255F
Potenza nominale	kW	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3		4		5.5
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	1.1	1.6	2.1	3	3.5	4.8	6.3		8.2		11
Corrente in uscita max.*	A	2.2	3.2	4.2	6	7	9.6	12.6		16.4		22
Funzionamento senza induttanza di rete												
Corrente nominale di rete	A	1.5	2.1	2.8	3.7	4.5	6.5	8		10.5		14.3
Fusibile (EN 60204-1)												
Caratteristica		gG/gL, gRL										
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Interruttore automatico (EN 60204-1)												
Caratteristica		B, C										
Corrente nominale max.	A	16	16	16	16	16	16	25	25	25	25	25
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 30 mA, tipo B										≥ 300 mA, tipo B

Dati nominali (Light Duty)

Inverter		I51AE						I51AE	I51BE	I51AE	I51BE	I51AE
		137F	155F	175F	211F	215F	222F	230F		240F		255F
Potenza nominale	kW	-	-	-	-	-	-	4		5.5		7.5
Corrente nominale in uscita (4 kHz)	A	-	-	-	-	-	-	7.6		9.8		13.2
Corrente in uscita max.*	A	-	-	-	-	-	-	12.6		16.4		22

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti

Alimentazione di rete trifase 480 V (340 V ... 528 V, 45 Hz ... 65 Hz), 7.5 ... 15 kW

Dati dei morsetti

Inverter		I51xExxxF		
Potenza nominale	kW	7.5 ... 11		
Collegamento		Alimentazione di rete X100	Collegamento PE	Collegamento motore X105
Tipo di collegamento		Morsetto a vite	Vite PE	Morsetto a vite
Sezione cavo max.	mm²	16	16	16
Lunghezza di spelatura	mm	11	11	11
Coppia di serraggio	Nm	1.2	3.4	1.2
Utensile richiesto		⊖ 0.8 x 4.0	⊕ PZ2 o stella	⊖ 0.8 x 4.0

Dati nominali (Heavy Duty) e dati di protezione

Inverter		I51AE	I51BE	I51AE	I51BE
		275F		311F	
Potenza nominale	kW	7.5		11	
Corrente nominale in uscita (8 kHz)	A	14		21	
Corrente in uscita max.*	A	28		42	
Funzionamento senza induttanza di rete					
Corrente nominale di rete	A	16.6		23.7	
Fusibile (EN 60204-1)					
Caratteristica		gG/gL, gRL			
Corrente nominale max.	A	40	40	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65
Interruttore automatico (EN 60204-1)					
Caratteristica		B, C			
Corrente nominale max.	A	40	40	40	40
Corrente di cortocircuito (SCCR) max.	kA	65	65	65	65
Circuito di sicurezza per correnti di guasto (RCD)		≥ 300 mA, tipo B	≥ 30 mA, tipo B	≥ 300 mA, tipo B	≥ 30 mA, tipo B

Dati nominali (Light Duty)

Inverter		I51AE	I51BE	I51AE	I51BE
		275F		311F	
Potenza nominale	kW	11		15	
Corrente nominale in uscita (4 kHz)	A	18.3		25.2	
Corrente in uscita max.*	A	28		42	

* sovraccarico = 3 s, tempo di recupero = 12 s

Installazione elettrica

Preparazione

Schema di collegamento

Monofase | 230/240 V

Trifase | 230/240 V

Trifase | 400 V

Trifase | 480 V

Morsetti di comando

Uscita relè

Reti

Morsetti di comando X3

Tipo di collegamento		Morsetti a molla, a innesto
Sezione cavo max.	mm²	1.5
Lunghezza di spelatura	mm	9
Utensile richiesto		⌀ 0.4 x 2.5
Applicazione	DI1 DI2 DI3 DI4 DI5	Ingressi digitali LOW = 0 ... +3 V HIGH = +12 V ... +30 V
	DO1	Uscita digitale Max. 100 mA per DO1 e uscita 24 V
	AI1 AI2	Ingressi analogici Utilizzabili a scelta come ingressi di tensione o di corrente.
	AO1	Uscita analogica Utilizzabile a scelta come uscita di tensione o corrente.
	10V	Uscita 10 V Primariamente per l'alimentazione di un potenziometro (1... 10 kΩ). Max. 10 mA
	24V	Uscita 24 V Primariamente per l'alimentazione degli ingressi digitali. Max. 100 mA per DO1 e uscita 24 V

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti



Uscita relè X9

Relè non idoneo per l'azionamento diretto di un freno di stazionamento elettromeccanico. In caso di carico induttivo o capacitivo è richiesto un dispositivo di protezione adeguato.

Tipo di collegamento		Morsetto a vite, a innesto
Sezione cavo max.	mm ²	1.5
Lunghezza di spelatura	mm	6
Utensile richiesto		⌀ 0.4 x 2.5
Applicazione	NO	Contatto normalmente aperto (NA)
	NC	Contatto normalmente chiuso (NC)
	COM	contatto centrale
Max. tensione di commutazione/ corrente di commutazione		AC 240 V/3 A
		DC 24 V/2 A
		DC 240 V/0.16 A

Installazione elettrica

- Preparazione
- Schema di collegamento
- Monofase | 230/240 V
- Trifase | 230/240 V
- Trifase | 400 V
- Trifase | 480 V
- Morsetti di comando
- Uscita relè
- Reti



Reti

Rete bus di campo		CANopen	Modbus RTU
Collegamento		X216	
Tipo di collegamento		Morsetti a molla, a innesto	
Sezione cavo max.	mm²	2.5	
Lunghezza di spelatura	mm	10	
Utensile richiesto		⊖ 0.4 x 2.5	

CANopen / Modbus RTU

Selezionare la rete CANopen o Modbus RTU tramite lo switch sul pannello frontale dell'inverter.
La rete bus di campo va chiusa con una resistenza da 120 Ω sul primo e sull'ultimo partecipante fisico. Collegare la resistenza ai morsetti TB/CH e TA/CL.

- Indirizzo nodo = impostazione in P510.01
- Baud rate = impostazione in P510.02
- Nel caso del Modbus RTU il baud rate e la parità vengono rilevati in automatico.

Messa in servizio

Prima accensione

Importanti avvertenze

Modulo tastiera

Controllo da tastiera

Controllo da morsetti

Controllo morsetti avanzato

Panoramica dei parametri

Preferiti

Impostazione di base

Controllo motore

Funzioni aggiuntive

Prima accensione

**PERICOLO!**

Situazioni inaspettate per la messa in servizio

Un cablaggio errato in fase di messa in servizio può comportare situazioni inaspettate.

Possibili conseguenze: Morte, gravi danni a persone o danni materiali

- Effettuare il cablaggio in modo corretto e completo.
- Controllare il cablaggio alla ricerca di eventuali cortocircuiti o dispersioni a terra.
- Adattare il tipo di collegamento del motore (stella/triangolo) all'inverter.
- Collegare il motore con la corretta relazione di fase (senso di rotazione).
- Controllare la funzione "Arresto di emergenza" dell'intero impianto.
- Sgomberare la zona di pericolo
- Osservare le norme di sicurezza e le distanze di sicurezza

Prerequisiti:

- È necessario cablare i collegamenti di potenza.
- È necessario cablare gli ingressi digitali X3/DI1 (avvio/arresto), X3/DI3 (inversione del senso di rotazione) e X3/DI4 (frequenza preimpostata 20 Hz).
- Non è consentito cablare a GND l'ingresso analogico X3/AI1.

1. Attivare la tensione di alimentazione.
2. Verificare che il sistema sia pronto per il funzionamento.
3. Osservare gli indicatori di stato a LED "RDY" e "ERR" sul pannello frontale dell'inverter.

Dati tecnici

Prima accensione

Importanti avvertenze

Modulo tastiera

Controllo da tastiera

Controllo da morsetti

Controllo morsetti avanzato

Panoramica dei parametri

Preferiti

Impostazione di base

Controllo motore

Funzioni aggiuntive

Importanti avvertenze


PERICOLO!

Movimenti inaspettati e pericolosi del motore e dell'impianto

Impostazioni errate possono causare, in fase di messa in servizio, movimenti inaspettati e pericolosi del motore e dell'impianto.

Possibili conseguenze: Morte, gravi danni a persone o danni materiali

- Sgombrare la zona di pericolo
- Osservare le norme di sicurezza e le distanze di sicurezza

Per l'inverter sono disponibili come accessori i seguenti moduli a innesto:

- Modulo tastiera
- Modulo WLAN
- Modulo USB

Modulo tastiera

Le pagine successive descrivono la messa in servizio con il modulo tastiera.

Modulo WLAN

La connessione al modulo WLAN viene stabilita inserendo i dati di connessione.

Impostazione predefinita:

- Indirizzo IP: 192.168.178.1
- SSID: «Tipo di prodotto»_«identificativo a 10 cifre»
- Password WiFi: password

Tool di engineering »EASY Starter«

È possibile effettuare la messa in servizio e la diagnostica anche con lo strumento di engineering »EASY Starter«. Per la comunicazione è necessario un modulo USB sull'inverter e un normale cavo USB reperibile in commercio (connettore A su microconnettore B).

App SMART Keypad

La »SMART Keypad App« Lenze per Android o iOS consente di effettuare la diagnostica e la parametrizzazione di un inverter. Per la comunicazione è richiesto un modulo WLAN a bordo inverter.

- Ideale per la parametrizzazione di applicazioni semplici come ad es. un trasportatore a nastro.
- Ideale per la diagnostica dell'inverter.

L'app è disponibile nel Google Play Store o Apple App Store.



Android



iOS

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive


Modulo tastiera - Funzioni dei tasti

Tasto	Comando	Azione
 Tasto freccia verso l'alto	singola pressione	Navigazione nel menù · Modifica parametri
 Tasto freccia verso il basso		
 Tasto Invio	singola pressione	Vai al menù/parametri Conferma parametri
	mantenere premuto per 3 sec	Salvataggio parametro (Messaggio "P. SAVED" se il parametro è stato salvato)
 Tasto Indietro	singola pressione	Uscita da Menu/Parametri
 Tasto CTRL	singola pressione	Attivazione controllo da tastiera
 Tasto Start	singola pressione	Avvio motore
 Tasto R/F	singola pressione	Inversione del senso di rotazione
 Tasto Stop	singola pressione	Arresto motore

- Per poter modificare o confermare i parametri, il motore deve essere fermo.
- Le modifiche ai valori dei parametri sono solo temporaneamente memorizzate e sono perse allo spegnimento. Per salvare definitivamente le impostazioni, tenere premuto il tasto Invio per 3 s.

Esempio di utilizzo tastiera

Assegnazione funzione per l'uscita digitale DO1 con parametro P420.02:

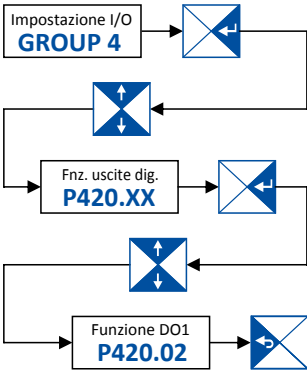

Messa in servizio

Prima accensione

Importanti avvertenze

Modulo tastiera

Controllo da tastiera

Controllo da morsetti

Controllo morsetti avanzato

Panoramica dei parametri

Preferiti

Impostazione di base

Controllo motore

Funzioni aggiuntive

Controllo da tastiera

Attivare il controllo temporaneo da tastiera:

1. Premere il tasto CTRL per attivare il controllo da tastiera.
2. Premere il tasto Invio per confermare la modifica.

Disattivare il controllo temporaneo da tastiera:

1. Premere il tasto CTRL per disattivare il controllo da tastiera.
2. Premere il tasto Invio per confermare la modifica.

Attivare il controllo da tastiera permanente:

Se la tastiera non dispone del tasto CTRL, il controllo motore viene attivato con i seguenti parametri:

- Impostare P200.00 a 1.
- Impostare P201.01 a 1.
- Impostare P400.01 a 1.
- Impostare P400.02 a 1.

Avviare/controllare/arrestare il motore via tastiera:

1. Premere il tasto Start per avviare il motore.
 - La tastiera segnala i giri motore.
2. Modificare il valore di riferimento della frequenza con il tasto freccia verso l'alto o freccia verso il basso.
3. Premere il tasto Stop per arrestare il motore.

Invertire il senso di rotazione:

1. Premere il tasto R/F.
2. Premere il tasto Invio per confermare l'inversione del senso di rotazione.

Messa in servizio

Prima accensione

Importanti avvertenze

Modulo tastiera

Controllo da tastiera

Controllo da morsetti

Controllo morsetti avanzato

Panoramica dei parametri

Preferiti

Impostazione di base


Controllo motore

Funzioni aggiuntive


Messa in servizio rapida – controllo da morsetti

La panoramica di seguito riportata con rappresentazione grafica dei parametri consente di acquisire rapidamente le nozioni di base sufficienti a mettere in servizio molte applicazioni con controllo da morsetti. Il presente documento e le istruzioni per la messa in servizio descrivono ulteriori opzioni di impostazione.

1. Richiamare l'impostazione predefinita: Impostare P700.01 a 1.
2. Impostare i seguenti parametri per il controllo della caratteristica V/f:
 - P208.01: Tensione di rete
 - P303.01: Dati caratteristica V/f: tensione di base
 - P303.02: Dati caratteristica V/f: frequenza di base
 - P210.00: Frequenza minima
 - P211.00: Frequenza massima
 - P220.00: Tempo di accelerazione 1
 - P221.00: Tempo di decelerazione 1
 - P430.02: Ingresso analogico 1: Valore di frequenza min.
 - P430.03: Ingresso analogico 1: Valore di frequenza max.

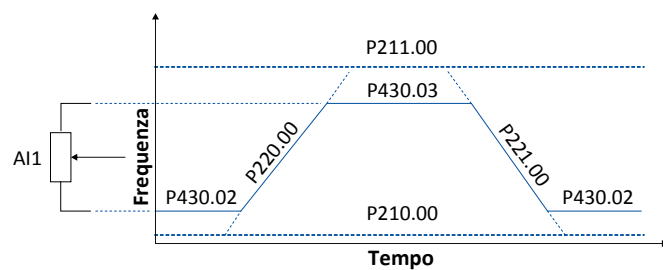

3. Salvare le impostazioni: tenere premuto il tasto Invio per 3 s.
4. Con il cablaggio descritto a destra è possibile azionare l'inverter attraverso i morsetti di comando.

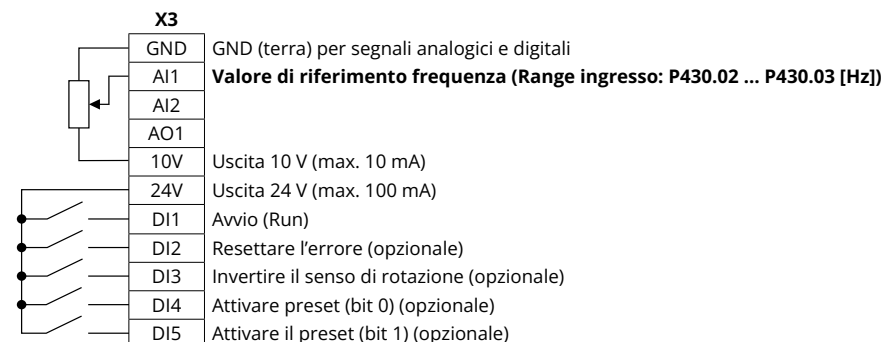

Il preset 1 si attiva se è presente DI4

Il preset 2 si attiva se è presente DI5.


Il preset 3 si attiva se sono presenti contemporaneamente DI4 e DI5.

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Controllo morsetti avanzato

L'immagine seguente mostra un'opzione di cablaggio dei morsetti di comando più articolata, legata ai rispettivi parametri.

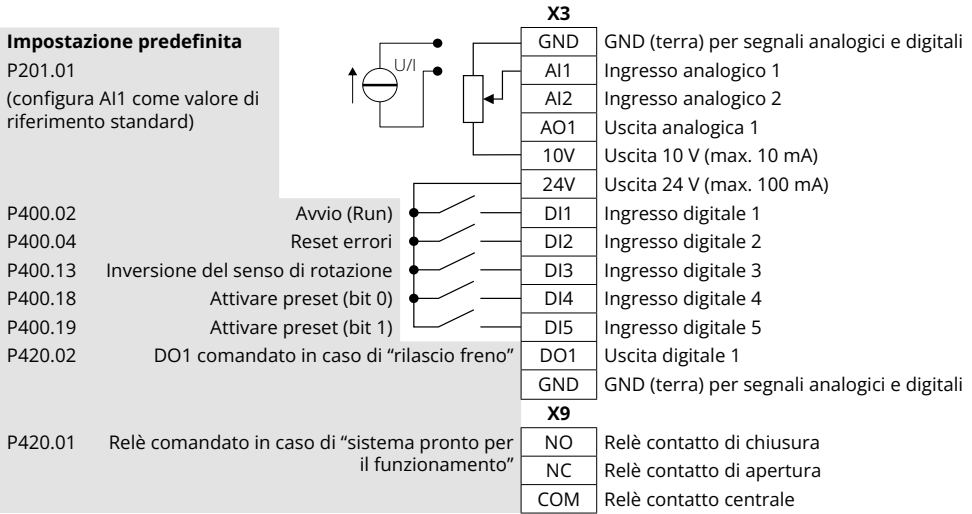

Valore di riferimento e configurazione:

DI5	DI4	Valore di riferimento	Configurazione		Impostazione predefinita
0	0	Ingresso analogico 1	P430.01	AI1 range ingresso	0 ... 10 VDC
			P430.02	AI1 Freq @ min	0.0 Hz
			P430.03	AI1 Freq @ max	50.0 Hz / 60.0 Hz*
0	1	Preset 1	P450.01	Preset freq. 1	20.0 Hz
1	0	Preset 2	P450.02	Preset freq. 2	40.0 Hz
1	1	Preset 3	P450.03	Preset freq. 3	50.0 Hz / 60.0 Hz*

* in funzione del dispositivo, se per rete 50 Hz o 60 Hz.

Messa in servizio

Prima accensione

Importanti avvertenze

Modulo tastiera

Controllo da tastiera

Controllo da morsetti

Controllo morsetti avanzato

Panoramica dei parametri

Preferiti

Impostazione di base

Controllo motore

Funzioni aggiuntive

Panoramica delle principali caratteristiche

Questo capitolo illustra i principali parametri e selezioni.

Per una descrizione dettagliata è possibile consultare il manuale Commissioning alla pagina:

www.lenze.com/product-information

I parametri sono suddivisi nei seguenti gruppi funzionali:

- Pxxx.xx gruppo 0: Preferiti
- P1xx.xx gruppo 1: Diagnostica
- P2xx.xx gruppo 2: Impostazione di base
- P3xx.xx gruppo 3: Controllo motore
- P4xx.xx gruppo 4: Impostazione I/O
- P5xx.xx gruppo 5: Impostazioni di rete
- P6xx.xx gruppo 6: Controllo PID di processo
- P7xx.xx gruppo 7: Funzioni aggiuntive
- P8xx.xx gruppo 8: Sequenziatore

Preferiti (gruppo 0)

Il contenuto del gruppo 0 è configurabile e contiene i parametri preferiti che sono anche presenti nei gruppi da 1 a 4. Si tratta dei parametri più comuni, nell'impostazione predefinita, per la soluzione di applicazioni tipiche.

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Preferiti (gruppo 0)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili/ Campi di valori	Valore da tastiera	Informazioni
P100.00	Frequenza in uscita	x.x Hz (solo visualizzazione)		Visualizzazione della frequenza in uscita attuale.
P103.00	Corrente reale	x.x % (solo visualizzazione)		Visualizzazione della corrente motore attuale.
P106.00	Tensione motore	x VAC (solo visualizzazione)		Visualizzazione della tensione motore attuale.
P150.00	Codice di errore	- (solo visualizzazione)		Visualizzazione errore attuale.
P200.00	Selezione sistema di controllo	I/O flessibili	[0]	Questa selezione consente l'assegnazione flessibile dei comandi di avvio, arresto e senso di rotazione con sorgenti di segnale digitali.
		tastiera	[1]	Questa selezione consente di avviare il motore esclusivamente via tasto start della tastiera. Altre sorgenti di segnale per l'avvio del motore verranno ignorate.
P201.01	Valore di riferimento	Tastiera	[1]	Il valore di riferimento viene immesso localmente tramite tastiera.
		Ingresso analogico AI1	[2]	Il valore di riferimento specificato come segnale analogico tramite l'ingresso analogico 1
		Ingresso analogico 2	[3]	Il valore di riferimento specificato come segnale analogico tramite l'ingresso analogico 2.
		Rete bus di campo	[5]	Il valore di riferimento viene specificato come valore digitale (PDO) via rete bus di campo (CAN, ProfiNET...).
		Preset di frequenza 1... 15	[11]...[25]	Per definire il valore di riferimento è possibile inoltre parametrizzare e selezionare cosiddetti "preset". Tutti i preset di frequenza sono descritti in dettaglio nel manuale Commissioning.
P203.01	Metodo di avviamento	Normale	[0]	Il comando Start attiva le rampe standard.
		Frenatura DC	[1]	Dopo il comando di avvio, la funzione "Frenatura DC" resta attiva per il tempo impostato in P704.02.
		Flying-restart	[2]	Il comando Start attiva la funzione aggancio al volo.
		Premagnetizzazione	[3]	Il comando Start attiva le rampe standard e la premagnetizzazione del motore. Ne consegue la riduzione della corrente motore e una curva di accelerazione maggiormente uniforme in fase di avviamento (rilevante solo per la modalità di controllo motore V/f).
P203.03	Metodo di arresto	Ruota libera	[0]	Al motore viene tolta la coppia (continuerà a girare per inerzia fino all'arresto).
		Rampa standard	[1]	Il motore viene condotto all'arresto con un tempo di decelerazione 1 P221.00 (o tempo di decelerazione 2 P223.00, se attivato).
		Rampa di arresto rapido	[2]	Il motore viene condotto all'arresto rapido tramite l'apposita funzione, con un tempo di decelerazione impostato (P225.00).
		Switch-off positioning	[3]	È simile al metodo di arresto "Rampa standard [1]". L'inverter ritarda tuttavia l'inizio della rampa di discesa in funzione dell'attuale frequenza in uscita, in modo tale che il numero di giri motore sia relativamente costante fino all'arresto e di conseguenza anche la posizione di arresto.
P208.01	Tensione di rete	230 Veff	[0]	Selezione della tensione di alimentazione utilizzata per azionare l'inverter.
		400 Veff	[1]	
		480 Veff	[2]	
P210.00	Frequenza min.	0.0 ... 599.0 Hz		Valore limite inferiore per tutti i valori di riferimento frequenza.
P211.00	Frequenza max.	Apparecchio per rete 50 Hz: 50 Hz * Apparecchio per rete 60 Hz: 60 Hz *		Valore limite superiore per tutti i valori di riferimento frequenza.
P220.00	Accelerazione 1	0.0 ... 5.0 ... 3600.0 s		Tempo di accelerazione 1.
P221.00	Decelerazione 1	0.0 ... 5.0 ... 3600.0 s		Tempo di decelerazione 1.

* Impostazione predefinita in funzione della taglia

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Preferiti (gruppo 0)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili/ Campi di valori	Valore da tastiera	Informazioni
P300.00	Tipo di contr. motore	Controllo sensorless (SL-PSM)	[3]	Questa modalità serve per il controllo sensorless di un motore sincrono.
		Controllo vettoriale sensorless (SLVC)	[4]	Questa modalità serve per il controllo vettoriale sensorless di un motore asincrono.
		Controllo caratteristica V/f (VFC open loop)	[6]	Questa modalità serve per il controllo di velocità di un motore asincrono tramite una caratteristica V/f e rappresenta la modalità di regolazione più semplice.
		Controllo sensorless (SLSM-PSM)	[8]	Questa modalità serve per il controllo sensorless di un motore sincrono.
P302.00	Andamento caratter. V/f	Lineare	[0]	Caratteristica lineare per azionamenti con una coppia di carico costante rispetto alla velocità.
		Quadratica	[1]	Caratteristica quadratica per azionamenti con una coppia di carico quadratica rispetto alla velocità.
		Eco	[3]	Caratteristica lineare con ottimizzazione energetica nelle fasi di funzionamento a carico parziale.
P303.01	Tensione di base	0 ... 230 ... 5000 V *		La tensione e la frequenza di base definiscono il rapporto V/f e di conseguenza il gradiente della caratteristica V/f.
P303.02	Frequenza di base	Apparecchio per rete 50 Hz: 50 Hz * Apparecchio per rete 60 Hz: 60 Hz *		La tensione di base V/f viene solitamente impostata in funzione della tensione nominale del motore. La frequenza di base V/f viene solitamente impostata in funzione della frequenza nominale del motore.
P304.00	Limitazioni alla rotazione	Solo senso orario (CW)	[0]	È possibile unicamente la rotazione del motore in senso orario (CW). Viene inibita la trasmissione al controllo motore di valori di riferimento di frequenza e PID negativi.
		Ambedue i sensi di rotazione	[1]	Sono abilitati ambedue i sensi di rotazione.
P305.00	frequenza di commutazione	8 kHz var/opz/4 *		Selezione della frequenza di commutazione convertitore.
P306.01	Selezione del sovraccarico	Heavy Duty	[0]	Caratteristica di carico per elevati requisiti dinamici.
		Light Duty	[1]	Caratteristica di carico per ridotti requisiti dinamici.
P308.01	Carico max. per 60 s	30... 150... 200 %		Massimo utilizzo termico del motore ammissibile (corrente max. motore ammissibile per 60 secondi). Riferito alla corrente nominale del motore (P323.00).
P316.01	Boost V/f fisso	0.0 ... 2.5 ... 20.0 % *		Incremento fisso della tensione a basse frequenze per il controllo della caratteristica V/f senza retroazione.
P323.00	Mot. Corr. nom.	0.001... 1.700 ... 500.000 A *		Impostazione della corrente nominale motore come da sua targa.
P324.00	Corrente max.	0.0 ... 200.0 ... 3000.0 %		Massima corrente di sovraccarico inverter. Riferito alla corrente nominale del motore (P323.00).

* Impostazione predefinita in funzione della taglia

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Preferiti (gruppo 0)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili/ Campi di valori	Valore da tastiera	Informazioni
P400.01	Abilitazione inverter	TRUE	[1]	Assegnazione di un trigger alla funzione "Abilitazione inverter". Stato = TRUE: L'inverter è abilitato (sempre che siano assenti eventuali altre cause di blocco inverter). Stato = FALSE: L'inverter è inibito. Il motore è privo di coppia e gira per inerzia fino all'arresto.
P400.02	Avvio (Run)	Ingresso digitale 1	[11]	Assegnazione del comando di "Avvio" ad un segnale I/O oppure evento. Funzione 1: Avvio/arresto del motore (impostazione predefinita) La funzione 1 è attivata se non sono stati associati a trigger altri comandi di avvio (start avanti/start indietro), non è stato attivato il controllo da tastiera né il controllo da rete bus di campo. Stato = TRUE: Far girare il motore in senso orario (CW). Stato = FALSE: Arresto del motore come da funzione di arresto (P203.03). Funzione 2: Consenso all'avvio/arresto motore La funzione 2 è attiva se sono stati associati altri comandi di avvio (Start avanti/Start indietro), è stato attivato il controllo da tastiera o il controllo da rete bus di campo. Stato = TRUE: Sono consentiti i comandi di avvio dalla sorgente di controllo attiva. Stato = FALSE: Il motore viene arrestato.
P400.03	Arresto rapido	Non connesso	[0]	Assegnazione della funzione "arresto rapido". Stato = TRUE: Attivazione arresto rapido. Rampa di arresto rapido impostabile in P225.00. Stato = FALSE: Arresto rapido disattivato.
P400.04	Reset errore	Ingresso digitale 2	[12]	Assegnazione della funzione "Reset errori". Trigger = FALSE > TRUE (fronte): l'errore attivo viene azzerato a condizione che sia venuta meno la causa che lo ha provocato e che si tratti di un errore azzerabile. Stato = FALSE: Nessuna azione.
P400.05	Frenatura DC	Non connesso	[0]	Assegnazione della funzione "Frenatura DC". Stato = TRUE: Iniezione di corrente DC attivata per arresto del motore. Stato = FALSE: Iniezione di corrente DC disattivata.
P400.06	Start avanti	Non connesso	[0]	Assegnazione del comando impulsivo "Start avanti (CW)". Stato = FALSE > TRUE (fronte): Avvia la rotazione del motore in avanti (CW). Stato = TRUE > FALSE (fronte): Nessuna azione. Arresto tramite P400.02 (Impostazione predefinita ingresso digitale 1).
P400.07	Start indietro	Non connesso	[0]	Assegnazione del comando impulsivo "Start indietro (CCW)". Stato = FALSE > TRUE (fronte): Avvia la rotazione del motore all'indietro (CCW). Stato = TRUE > FALSE (fronte): Nessuna azione. Arresto tramite P400.02 (Impostazione predefinita ingresso digitale 1).
P400.08	Marcia avanti	Non connesso	[0]	Assegnazione di un trigger alla funzione "Rotazione in senso orario (CW)". Stato = TRUE: Fa girare il motore in avanti. Stato = FALSE: Il motore viene arrestato.
P400.09	Marcia indietro	Non connesso	[0]	Assegnazione del comando mantenuto "Marcia indietro (CCW)". Stato = TRUE: Avvia la rotazione del motore all'indietro (CCW). Stato = FALSE: Il motore viene arrestato.

* Impostazione predefinita in funzione della taglia

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Preferiti (gruppo 0)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili/ Campi di valori	Valore da tastiera	Informazioni
P400.13	Invertire il senso di rotazione.	Ingresso digitale 3	[13]	Assegnazione del comando "Inversione del senso di rotazione". Stato = TRUE: Il valore di riferimento viene invertito di segno. Stato = FALSE: Nessuna operazione/disattivare nuovamente la funzione.
P400.18	Riferimento: Preset B0	Ingresso digitale 4	[14]	Assegnazione della funzione "Attiva preset (bit 0)". Il bit di valore 2 ⁰ per la selezione con codifica binaria e l'attivazione di un valore di riferimento fisso (preset). Stato = FALSE: Il bit = "0". Stato = TRUE: Il bit = "1".
P400.19	Riferimento: Preset B1	Ingresso digitale 5	[15]	Assegnazione della funzione "Attiva preset (bit 1)". Il bit di valore 2 ¹ per la selezione con codifica binaria e l'attivazione di un valore di riferimento fisso (preset). Stato = FALSE: Il bit = "0". Stato = TRUE: Il bit = "1".
P400.20	Riferimento: Preset B2	Non connesso	[0]	Assegnazione della funzione "Attiva preset (bit 2)". Il bit di valore 2 ² per la selezione con codifica binaria e l'attivazione di un valore di riferimento fisso (preset). Stato = FALSE: Il bit = "0". Stato = TRUE: Il bit = "1".
P420.01	Funzione relé	Motore in marcia	[50]	TRUE se l'inverter è abilitato, il comando di avvio è attivo e la frequenza in uscita è > 0.2 Hz. Altrimenti FALSE.
		Pronto per il funzionamento	[51]	TRUE, se l'inverter è pronto per il funzionamento (nessun errore attivo e tensione DC bus ok). Altrimenti FALSE.
		Inverter abilitato	[52]	TRUE se l'inverter e l'avvio sono abilitati. Altrimenti FALSE.
		Arresto attivo	[53]	TRUE se l'inverter è abilitato, il motore non è stato avviato e la frequenza in uscita = 0.
		Errore attivo	[56]	TRUE se errore attivo. Altrimenti FALSE.
		Avvertenza inverter	[58]	TRUE, se avvertenza "warning" attiva. Altrimenti FALSE.
P420.02	Funzione DO1	Rilascio freno	[115]	Assegnazione di uno stato all'uscita digitale 1. Stato = FALSE: X3/DO1 uscita a livello LOW (spenta). Stato = TRUE: X3/DO1 uscita a livello HIGH (accesa).

* Impostazione predefinita in funzione della taglia

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Preferiti (gruppo 0)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili/ Campi di valori	Valore da tastiera	Informazioni
P430.01	AI1 range ingresso	0 ... 10 VDC	[0]	Determinazione del range ingresso per l'ingresso analogico AI1.
		0 ... 5 VDC	[1]	
		2... 10 VDC	[2]	
		-10...+10 VDC	[3]	
		4... 20 mA	[4]	
		0 ... 20 mA	[5]	
P430.02	AI1 Freq @ min	-1000.0 ... 0.0 ... 1000.0 Hz		Scalabilità del segnale di ingresso AI1 sul valore di frequenza.
P430.03	AI1 Freq @ max	-1000.0 ... 50.0 60.0 ... 1000.0 Hz *		- Senso di rotazione motore come da segno del segnale analogico. - La selezione della sorgente standard del valore di riferimento per il modo operativo "MS: Velocity mode" avviene in P201.01.
P440.01	AO1 Range in uscita	Inibito	[0]	Determinazione del range in uscita per l'uscita analogica AO1.
		0 ... 10 VDC	[1]	
		0 ... 5 VDC	[2]	
		2... 10 VDC	[3]	
		4... 20 mA	[4]	
		0 ... 20 mA	[5]	
P440.02	Funzione AO1	Frequenza in uscita	[1]	Attuale frequenza in uscita (risoluzione: 0.1 Hz).
		Valore di rif. frequenza	[2]	Attuale valore di riferimento frequenza (risoluzione: 0.1 Hz).
		Ingresso analogico AI1	[3]	Segnale di ingresso dell'ingresso analogico 1 (risoluzione: 0.1 %).
P440.03	AO1 segnale Min.	-2147483648... 0 ... 2147483647		Determinazione del valore di segnale corrispondente al valore minimo sull'uscita analogica 1.
P440.04	AO1 segnale Max.	-2147483648... 1000... 2147483647		Determinazione del valore di segnale corrispondente al valore massimo sull'uscita analogica 1.
P450.01	Preset freq. 1	0.0 ... 20.0 ... 599.0 Hz		Valori di riferimento frequenza fisso (preset 1).
P450.02	Preset freq. 2	0.0 ... 40.0 ... 599.0 Hz		Valori di riferimento frequenza fisso (preset 2).
P450.03	Preset freq. 3	0.0 ... 50.0 60.0 ... 599.0 Hz *		Valori di riferimento frequenza fisso (preset 3).
P450.04	Preset freq. 4	0.0 ... 0.0 ... 599.0 Hz		Valori di riferimento frequenza fisso (preset 4).

* Impostazione predefinita in funzione della taglia

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

🏠 ℹ️ ⚠️ 📊 🔧 ⚡ 🔌 ⚠️ 📄	Impostazione di base (gruppo 2)				
	Codice display	Nome	Impostazioni possibili	Valore da tastiera	Informazioni
	P225.00	Arresto rapido QSP	1.0 s		Tempo di decelerazione per arresto rapido per il modo operativo “MS: Velocity Mode”. – Se la funzione “Arresto rapido” è attiva, il motore viene condotto all’arresto rapido entro il tempo di decelerazione impostato in questa sede. – Il tempo di decelerazione impostato si riferisce alla decelerazione della frequenza massima impostata (P211.00) fino all’arresto. Se la frequenza attuale è inferiore, il tempo di decelerazione si riduce di conseguenza. – L’impostazione non ha effetto nel modo operativo P301.00 = “CiA: modo operativo Velocity mode [2]”.

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore
- Funzioni aggiuntive

Home Info Avvertenze Parametri Impostazioni Calibrazione Test Supporto Feedback Changelog Contatti Privacy Termini Impronta Cookie Accessibilità Traduzione Stampa Download Link Feedback Changelog Contatti Privacy Termini Impronta Cookie Accessibilità Traduzione Stampa Download Link	Controllo motore (gruppo 3)				
	Codice display	Nome	Impostazioni possibili	Valore da tastiera	Informazioni
	P320.04	Velocità nom.	50 ... 50000 rpm		Dati generali motore. Effettuare le impostazioni come da dati riportati sulla targa motore. Nota bene! In fase di inserimento dei dati di targa motore è necessario considerare il collegamento delle fasi motore (a stella o triangolo) . A tale scopo è consentito inserire solo i dati relativi al tipo di collegamento scelto.
	P320.05	Frequenza nom.	1.0 ... 10000.0 Hz		
	P320.06	Potenza nom.	0.00 ... 655.35 kW 0.00 ... 878.84 hp		
	P320.07	Tensione nom.	0 ... 65535 V		
	P320.08	Cos phi	0.00 ... 1.00		
	P327.04	Identific. mot.	0 ... 1		1 = Avvia identificazione automatica dei dati motore. – Identificazione e impostazione automatica della caratteristica inverter, del circuito equivalente del motore e della regolazione del controllo. – Durante la procedura il motore è alimentato!
	P327.05	Calibrazione mot.	0 ... 1		1 = Avvia la calibrazione automatica senza alimentare il motore. – Viene caricata la caratteristica di inverter predefinita. – I dati dello schema elettrico motore equivalente e la regolazione del controllo del controllo vengono calcolati sulla base dei dati di targa del motore attualmente impostati. – Il motore non viene alimentato.

Messa in servizio

- Prima accensione
- Importanti avvertenze
- Modulo tastiera
- Controllo da tastiera
- Controllo da morsetti
- Controllo morsetti avanzato
- Panoramica dei parametri
- Preferiti
- Impostazione di base
- Controllo motore

Funzioni aggiuntive



Funzioni aggiuntive (gruppo 7)

Codice display	Nome	Impostazioni possibili	Valore da tastiera	Informazioni
P700.01	Carica impost. pred.	On/Start	[1]	1 = Riporta tutti i parametri presenti nella memoria RAM dell'inverter all'impostazione predefinita Lenze. - Le modifiche dei parametri effettuate dall'utilizzatore andranno perdute! - La procedura può richiedere alcuni secondi. A procedura ultimata il valore ritornerà a 0. - Il caricamento dei parametri influisce direttamente sulla comunicazione ciclica: Lo scambio dei dati di controllo si interrompe e viene generato un errore di comunicazione.
		Off/Pronto	[0]	Solo segnalazione di stato
P700.03	Salva dati utente	On/Start	[1]	1 = salva le impostazioni parametri correnti in modo fail-safe nella memoria utente del modulo di memoria. - La procedura può richiedere alcuni secondi. A procedura ultimata il valore ritornerà a 0. - Durante la procedura di salvataggio evitare di disattivare la tensione di alimentazione e di rimuovere il modulo di memoria dall'inverter! - All'accensione dell'inverter tutti i parametri vengono caricati in automatico dalla memoria utente del modulo di memoria nella memoria RAM dell'inverter.
		Off/Pronto	[0]	Solo segnalazione di stato

Risoluzione dei problemi

Visualizzazione errori


Codici di errore

LED di stato

Assistenza

Visualizzazione errori

In presenza di un errore la tastiera mostra le seguenti informazioni:

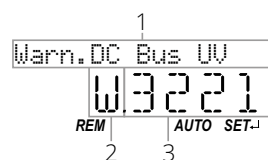

1 = testo errore

2 = tipo di errore (F= errore, T= guasto, W=avvertenza)

3 = codice di errore (esadecimale)

- Gli errori (F) e i malfunzionamenti (T) vengono segnalati continuamente. L'inverter è inibito.
- Le avvertenze (W) compaiono brevemente ogni 2 secondi. L'inverter potrebbe essere inibito.

Resettare l'errore tramite tastiera

Gli errori si azzerano con il tasto Stop.

- Prerequisito: La causa dell'errore è stata rimossa e non c'è nessun tempo di interdizione attivo.
- premere il tasto Stop per azzerare l'errore. Il motore viene arrestato.
- Premere il tasto Start per azzerare l'arresto.

Resettare l'errore tramite il controllo da morsetti

È possibile azzerare gli errori a livello di controllo morsetti in due modi:

1. Via segnale di avvio P400.02 (impostazione predefinita ingresso digitale 1).
 - Prerequisito: La causa dell'errore è stata rimossa e non c'è nessun tempo di interdizione attivo.
 - Il segnale sull'ingresso digitale 1 deve venir meno e a seguire essere riattivato.
2. Via segnale di reset errore (P400.04 impostazione predefinita ingresso digitale 2).
 - Prerequisito: La causa dell'errore è stata rimossa e non c'è nessun tempo di interdizione attivo.
 - L'errore viene azzerato in presenza di un segnale sull'ingresso digitale 2.

Risoluzione dei problemi

Visualizzazione errori

Codici di errore

LED di stato

Assistenza

Codici di errore

Codice di errore	Descrizione	Classificazione	Rimedio	Tempo di interdizione [s]
2250	CiA: sovracorrente permanente (interna all'apparecchio)	Errore	- Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti su motore e cablaggio. - Controllare la resistenza di frenatura e il cablaggio. - Controllare il collegamento del motore (collegamento a stella o triangolo). - Controllare le impostazioni dei dati motore.	5
2320	Cortocircuito o graduale dispersione verso terra sul lato motore	Errore	- Controllare il cavo motore. - Controllare la lunghezza del cavo motore. - Utilizzare un cavo motore più corto o con minore capacità.	5
2340	CiA: Cortocircuito (interno all'apparecchio)	Errore	Verificare l'eventuale presenza di cortocircuiti su cavo motore	5
2350	CiA: protezione da sovraccarico i_2^*t (stato termico)	Errore	- Controllare il dimensionamento dell'azionamento. - Verificare l'eventuale eccessivo carico della macchina/della meccanica azionata. - Controllare le impostazioni dei dati motore. - Ridurre i valori di compensazione scorrimento (P315.01, P315.02) e attenuazione oscillazioni (P318.01, P318.02).	5
2382	Errore: Utilizzo eccessivo dell'apparecchio (Ixt)	Errore	- Controllare il dimensionamento dell'azionamento. - Ridurre la corrente di sovraccarico massima dell'inverter (P324.00). - In presenza di inerzie elevate, ridurre la corrente di sovraccarico massima dell'inverter (P324.00) a 150 %.	3
2383	Avvertenza: Utilizzo eccessivo dell'apparecchio (Ixt)	Avvertenza	Controllare il dimensionamento dell'azionamento.	0
3120	Mancanza di fase in alimentazione	Errore	- Controllare il cablaggio dell'alimentazione di rete. - Controllare i fusibili.	0
3210	Sovratensione DC bus	Errore	Ridurre la dinamica del profilo di carico.	0
3211	Avvertenza: Sovratensione DC bus	Avvertenza	- Controllare la tensione di alimentazione. - Controllare le impostazioni della gestione dell'energia rigenerata.	0
3220	Sottotensione DC bus	Malfunzionamento	Controllare la tensione di alimentazione.	0
3221	Avvertenza: Sottotensione DC bus	Avvertenza	- Controllare i fusibili. - Controllare la tensione del DC bus (P105.00). - Controllare le impostazioni di rete.	0
3222	Tensione DC bus troppo bassa per l'attivazione	Avvertenza	- Controllare la tensione di alimentazione. - Controllare i fusibili. - Controllare le impostazioni di rete.	0
4210	PU: Sovratemperatura	Errore	- Controllare la tensione di alimentazione. - Provvedere al raffreddamento adeguato dell'apparecchio (Visualizzazione temperatura del dissipatore di calore in P117.01). - Pulire il ventilatore e le feritoie di ventilazione. Eventualmente sostituire il ventilatore. - Ridurre la frequenza di commutazione (P305.00).	0
4281	Avvertenza ventilatore del dissipatore di calore	Avvertenza	Pulire il ventilatore e le feritoie di ventilazione. Eventualmente sostituire il ventilatore. I ventilatori si possono smontare sbloccando gli innesti.	0
5112	Alimentazione 24 V critica	Avvertenza	Controllare la tensione di alimentazione.	0
5180	Sovraccarico alimentazione 24 V	Avvertenza	Verificare l'eventuale presenza di dispersione a terra o sovraccarico in corrispondenza del morsetto 24V e delle uscite digitali.	0

Risoluzione dei problemi

- Visualizzazione errori
- Codici di errore
- LED di stato
- Assistenza

Codici di errore

Codice di errore	Descrizione	Classificazione	Rimedio	Tempo di interdizione [s]
6280	Assegnazione errata dei comandi I/O	Malfunzionamento	– Controllare ed eventualmente correggere l'assegnazione dei comandi. – Per avviare il motore, nel caso del controllo da tastiera o da rete bus di campo è possibile impostare le due funzioni “Abilitazione inverter” (P400.01) e “Avvio” (P400.02) anche su “TRUE costante [1]”	0
7180	Sovracorrente motore	Errore	– Controllare il carico sul motore. – Controllare il dimensionamento dell'azionamento. – Adeguare la soglia di errore impostata (P353.01).	1
9080	Tastiera rimossa	Errore	– Ricollegare la tastiera o attivare una diversa sorgente di controllo.	0
FF06	Sovravelocità motore	Errore	– Adeguare la velocità massima del motore (P322.00) e la soglia di errore (P350.01).	1
FF37	Avvio automatico inibito	Errore	– Rimuovere il comando di avvio per resettare l'errore.	0
FF85	Controllo provvisorio tramite tastiera attivo	Avvertenza	– Per uscire dalla modalità di controllo, utilizzare il tasto Ctrl.	0

Risoluzione dei problemi

- Visualizzazione errori
- Codici di errore
- LED di stato
- Assistenza

LED di stato

Significato dei LED di stato per l'inverter:

LED "RDY" (blu)	LED "ERR" (rosso)	Stato/significato
off	off	Nessuna tensione di alimentazione.
		La tensione di alimentazione è attivata e l'inverter si sta inizializzando.
 lampeggia	off	Inverter inibito.
	 lampeggia velocemente	Inverter inibito, avvertenza attiva.
		Inverter inibito, allarme attivo.
	 si accende brevemente ogni 1.5 s	Inverter inibito, nessuna tensione DC bus.
	off	Inverter abilitato. Il motore gira in base al valore di riferimento predefinito o l'arresto rapido è attivo.
	 lampeggia velocemente	Inverter abilitato, avvertenza attiva. Il motore gira in base al valore di riferimento predefinito o l'arresto rapido è attivo.
	 lampeggia	Inverter abilitato, arresto rapido attivato in reazione a un allarme attivo.

Risoluzione dei problemi

Visualizzazione errori

Codici di errore

LED di stato

Assistenza



Assistenza

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina

www.lenze.com//product-informationen



Il codice articolo del rispettivo prodotto è riportato sulla targhetta identificativa.

Note ambientali e indicazioni sul riciclo



I prodotti Lenze sono destinati all'impiego da parte di aziende operanti in ambito industriale. Sono pertanto soggetti a precise disposizioni in materia di riciclo e smaltimento. I componenti meccanici ed elettrici quali motori, riduttori e inverter contengono preziose materie prime riciclabili e riutilizzabili. Lo smaltimento conforme è pertanto importante e opportuno sia dal punto di vista economico che ecologico.

Per informazioni sullo smaltimento conforme e alle norme di legge relative ai nostri prodotti invitiamo a osservare le note di volta in volta riportate nella relativa pagina prodotto del sito Internet:
<https://www.lenze.com/it-it/prodotti>

Per ricevere assistenza invitiamo a contattare la propria filiale in loco:
<https://www.lenze.com/it-it/azienda/presenza-globale>

Nota bene: Lo smaltimento a regola d'arte di apparecchi e imballi contribuisce alla protezione dell'ambiente e delle risorse.

Per maggiori informazioni sulla responsabilità ambientale e climatica Lenze e sul tema dell'efficienza energetica è possibile consultare il sito
<https://www.lenze.com/it-it/azienda/sostenibilita>