


Signalisierung

Benutzer
C621/41


DRV-RDY DRV-ERR

Init:  ReadyToSwitchOn:  SwitchedOn:  OperationEnabled:  Warning:  
 
 Trouble:  Fault:  SystemFault:  

Eingabe




Keypad-Menüstruktur

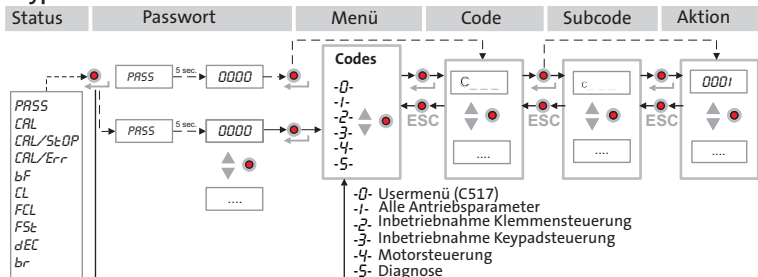


Motordrehzahl mit Keypad verändern




Lenze-Einstellung mit Keypad laden



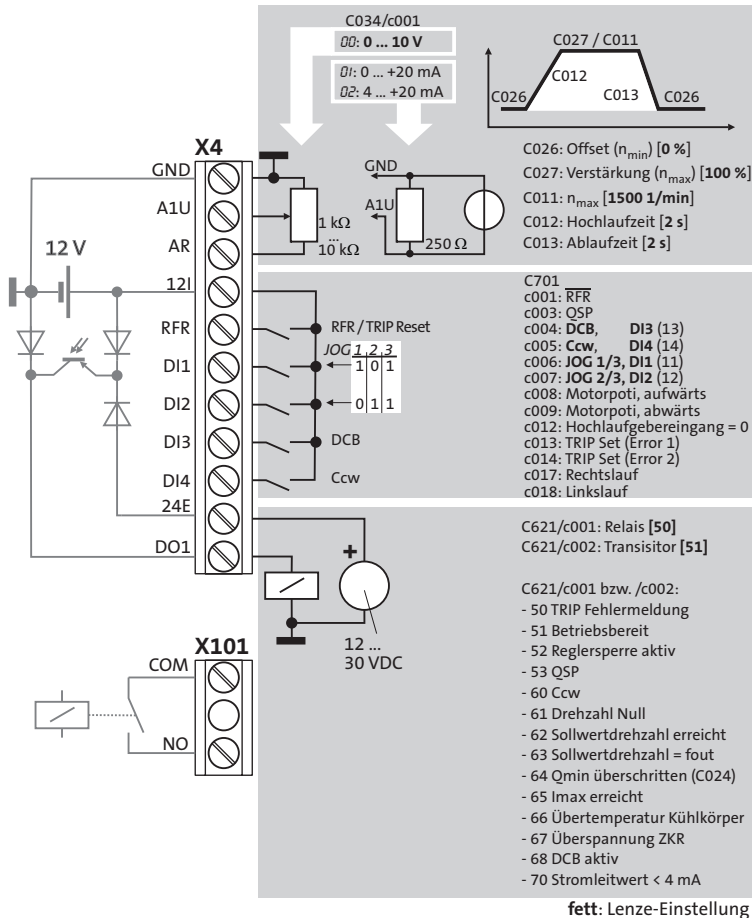


fett: Lenze-Einstellung


Signalling

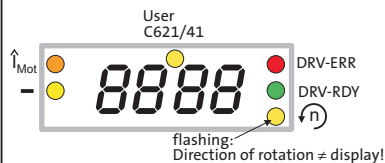

Input

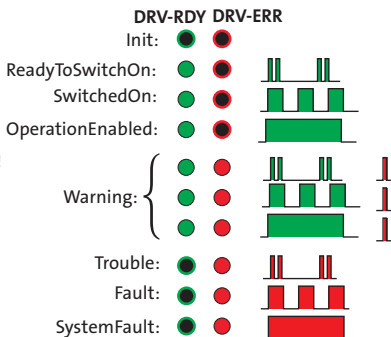


Keypad menu structure

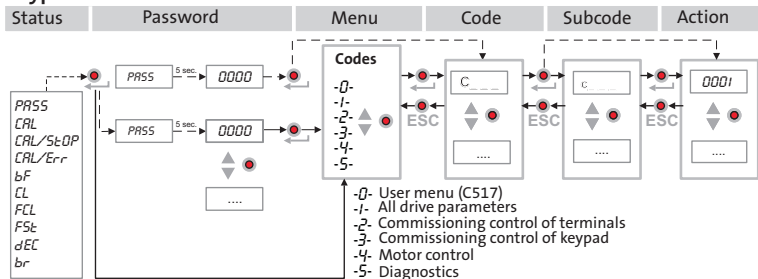


Using keypad to change motor speed




Using keypad to load Lenze setting



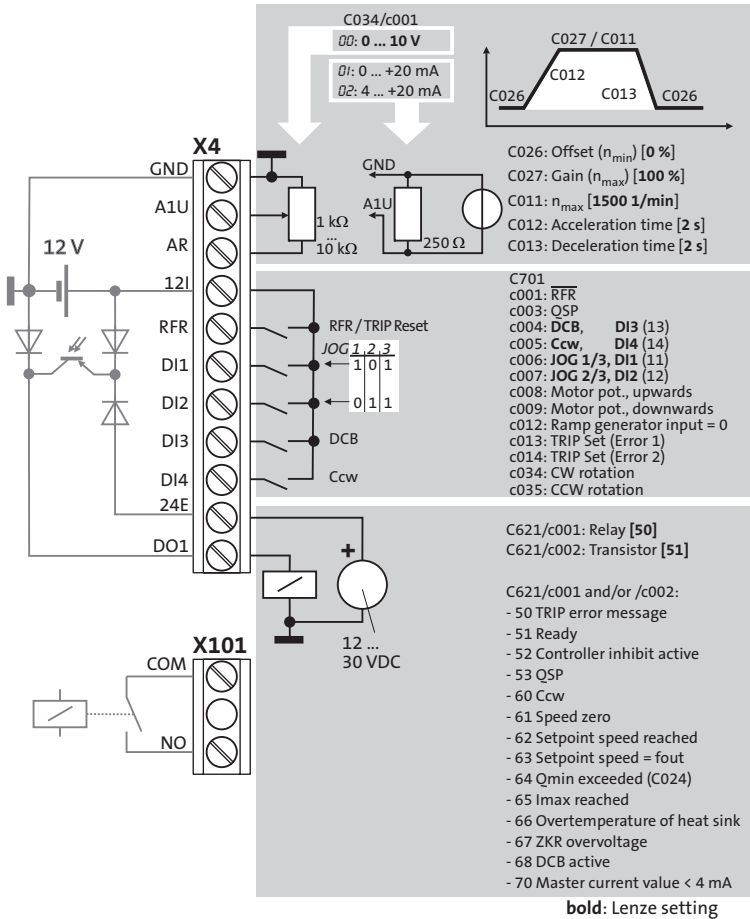

Signalisation

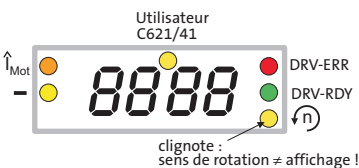


DRV-RDY DRV-ERR

Init:  ReadyToSwitchOn:  SwitchedOn:  OperationEnabled:  Warning:  
 
 Trouble:  Fault:  SystemFault:  

Saisie




Structure de menu du pavé numérique

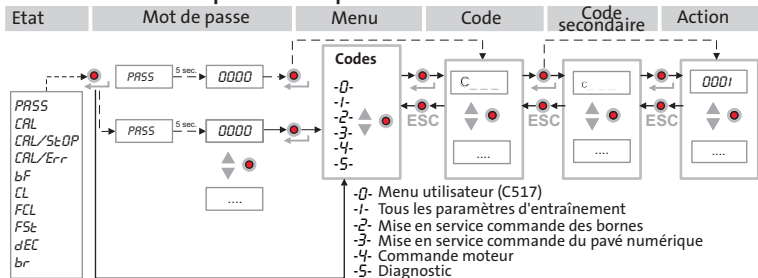


Modifier le couple moteur à l'aide du pavé numérique



Charger le réglage Lenze à l'aide du pavé numérique



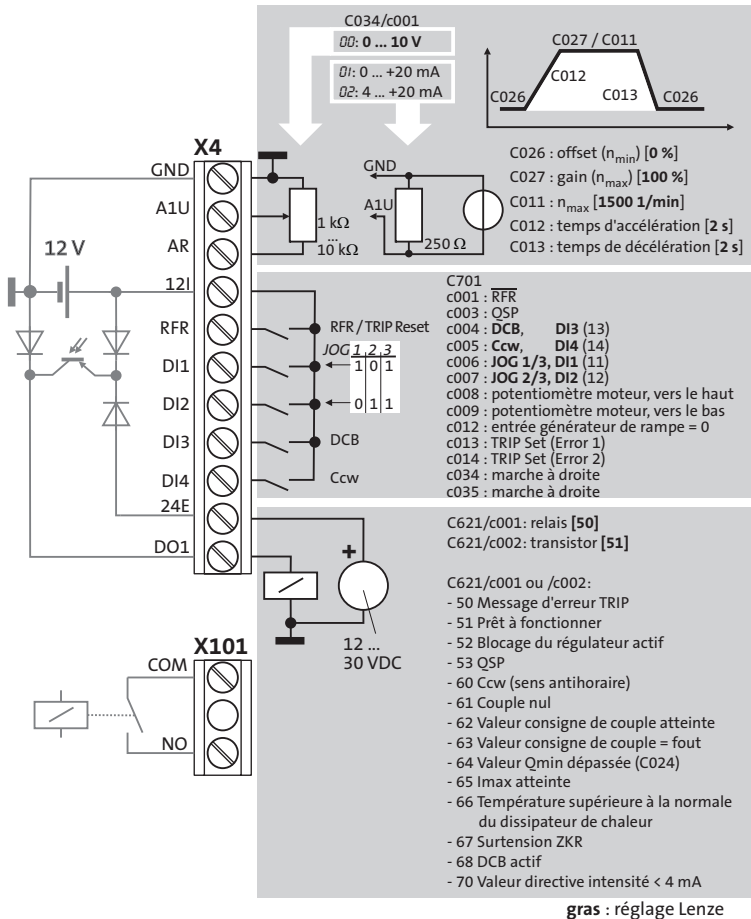

Señalización



DRV-RDY DRV-ERR

Init:

ReadyToSwitchOn:

SwitchedOn:

OperationEnabled:

Warning:

Trouble:


Fault:

SystemFault:

Entrada




Estructura de menús del teclado

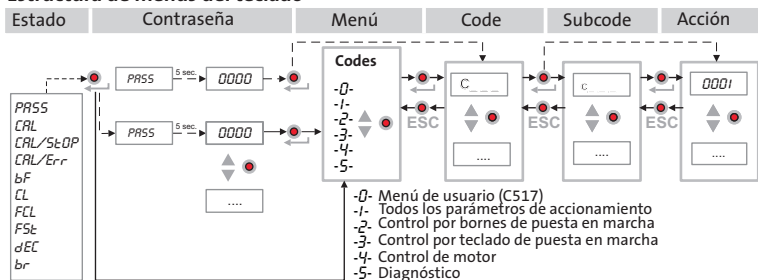


Modificar la velocidad del motor con el teclado




Cargar ajustes de Lenze con el teclado



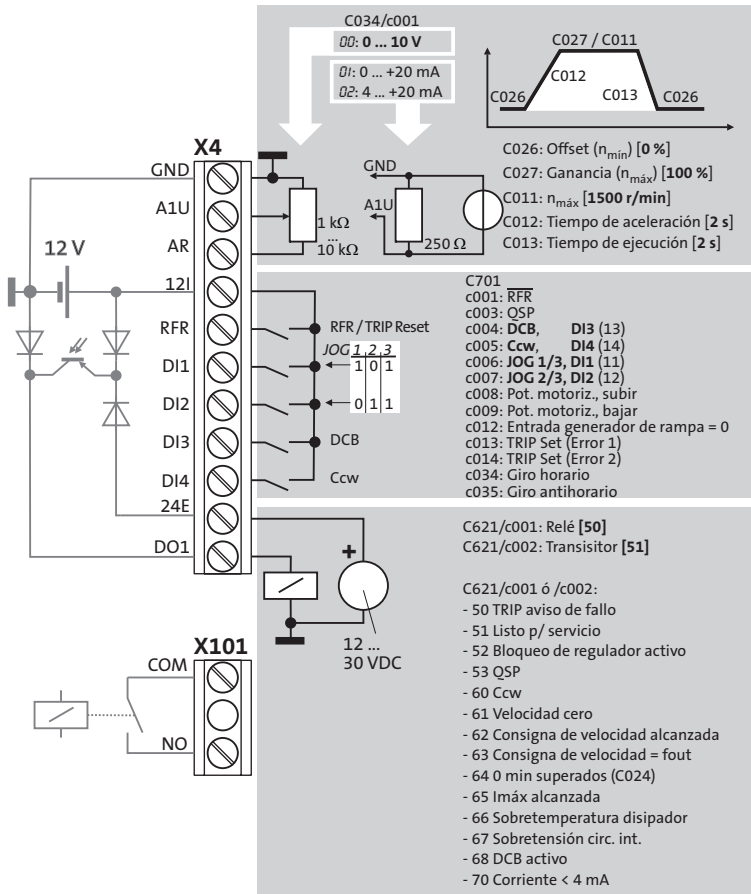

Segnalazione

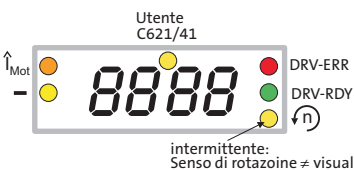


DRV-RDY DRV-ERR

Init:  ReadyToSwitchOn:  SwitchedOn:  OperationEnabled:  Warning:  
 
 Trouble:  Fault:  SystemFault:  

Ingresso



Struttura dei menu da tastiera

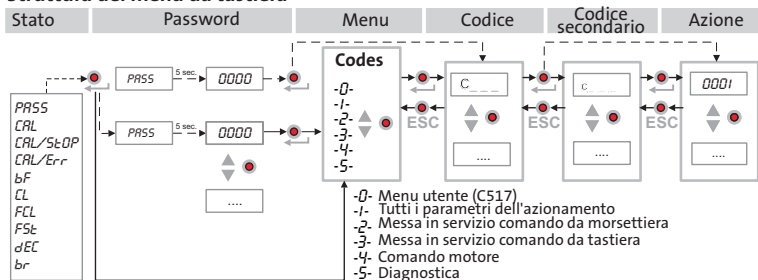

Modifica del regime motore da tastiera



Caricamento delle impostazioni Lenze da tastiera

